

## Windows Mobile WiFi 瀏覽使用指南


### 提示:

- 當你使用 WiFi 瀏覽的時候請確定手機上有顯示到 WiFi 圖示並停留在覆蓋範圍之內
- 若你想以 WiFi 觀看串流，個別型號須設定串流播放器
- 若你離開 WiFi 覆蓋範圍，手機會自動連上 GPRS

### 設定使用 WiFi 瀏覽:

[適用於 LG KS20]

1. 在畫面上方所顯示的 3G/H (HSDPA) 圖示代表 GPRS 連線正在使用中

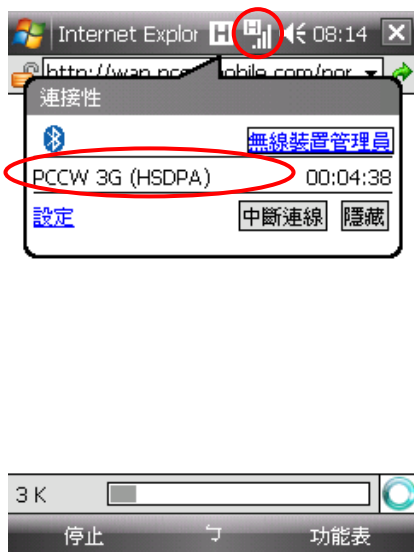

2. 按“中斷連線”來中斷正在使用的 GPRS 連線



### 3. GPRS 連線已中斷



### 4. 在待機畫面按 WiFi 圖示



### 5. 開啓 WiFi 功能



### 6. 尋找可使用的 WiFi 網絡



### 7. 當 WiFi 網絡連上後，按 WiFi 圖示便會顯示已連線的 WiFi 網絡。在這例子，PCCW WiFi 已連上



### 8. 下列圖示仍 3G data 及 WiFi 同時啟動，如不想使用 3G data，請關掉




註: 此型號無須設定串流播放器便可以 WiFi 觀看串流

[適用於 MWg Atom V]

1. 在畫面上方所顯示的 3G/H (HSDPA) 圖示代表 GPRS 連線正在使用中



2. 按“中斷連線”來中斷正在使用的 GPRS 連線

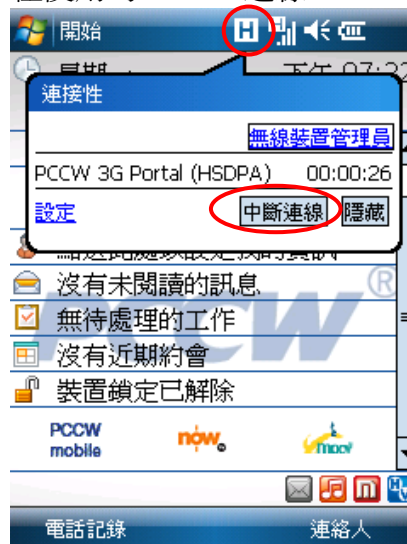

3. GPRS 連線已中斷



4. 在待機畫面按 WiFi 圖示




5. 開啓 WiFi 功能



# 6. 尋找可使用的 WiFi 網絡



# 7. 當 WiFi 網絡連上後，按 WiFi 圖示便會顯示已連線的 WiFi 網絡。在這例子，PCCW WiFi 已連上

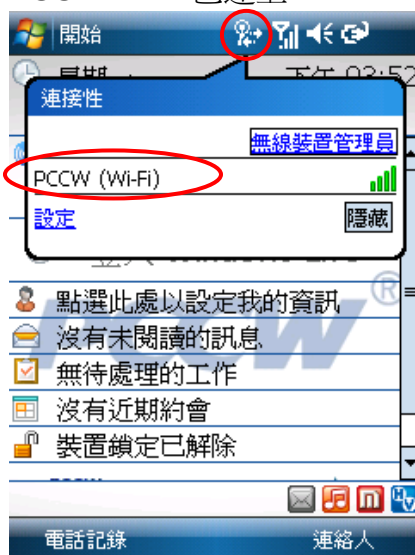

# 8. 下列圖示仍 3G data 及 WiFi 同時啟動，如不想使用 3G data，請關掉




# 9. 若要使用 WiFi 作串流播放，需要作設定。進入“程式集” > “多媒體應用” > Streaming Player



# 10. 在 Streaming player 按“功能表” > “選項”



# 11. 將連接裝置“PCCW 3G Internet Settings”改為“預設的網際網路設定”(The Internet)

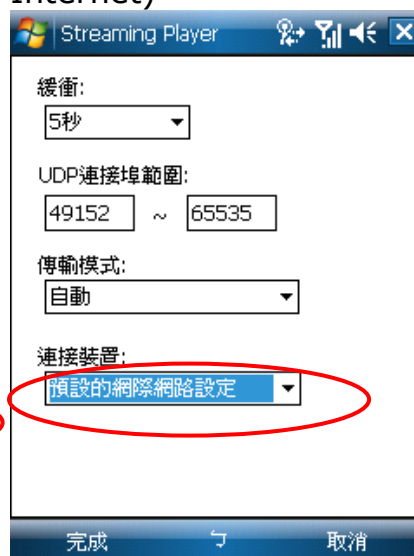


[適用於 HTC Touch Cruise]

1. 在畫面上方所顯示的 3G/H (HSDPA) 圖示代表 GPRS 連線正在使用中




2. 按 3G/H 圖示進入“通訊管理員”

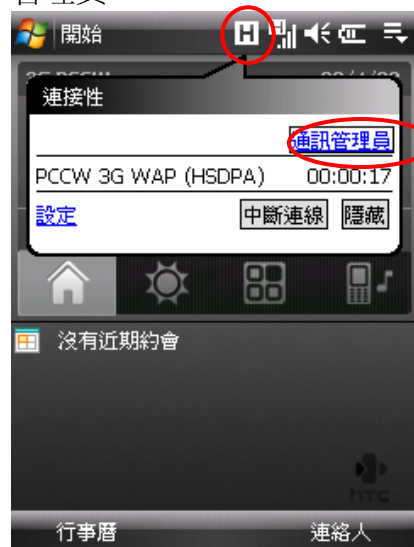

3. 中斷正在使用的 GPRS 連線



4. 在待機畫面按 3G 圖示後進入“通訊管理員”

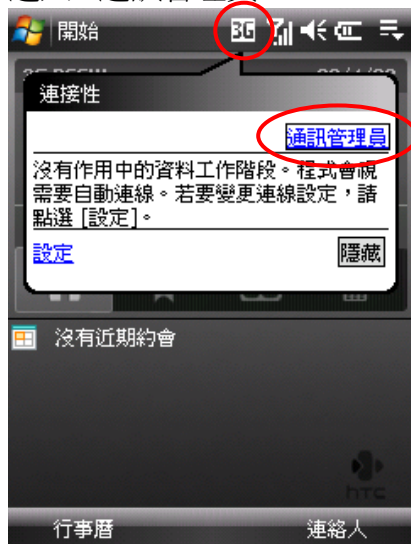

5. 開啓 WLAN 網絡



6. 當 WiFi 網絡連上後，按 WiFi 圖示便會顯示已連線的 WiFi 網絡。在這例子，PCCW WiFi 已連上



7. 下列圖示仍 3G data 及 WiFi 同時啟動，如不想使用 3G data，請關掉




8. 若要使用 WiFi 作串流播放，需要作設定。進入“程式集” > “串流媒體”



9. 在“串流媒體”，按“功能表” > “選項”



10. 把連接方式“PCCW 3G”改為“預設的網際網絡設定”

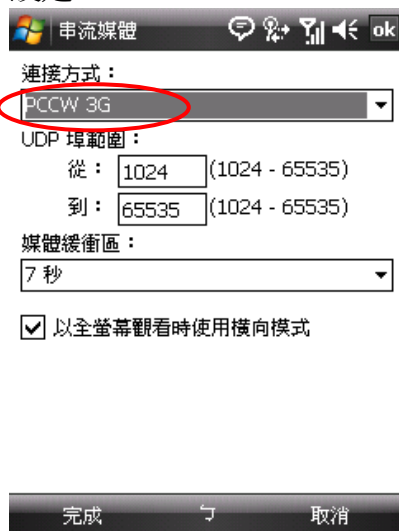


## 怎樣知道在使用 WiFi 連線？

[適用於 LG KS20 / MWg Atom V / HTC Touch Cruise]


### WiFi 圖示顯示使用 WiFi 連線



### 3G 圖示顯示使用 GPRS 連線

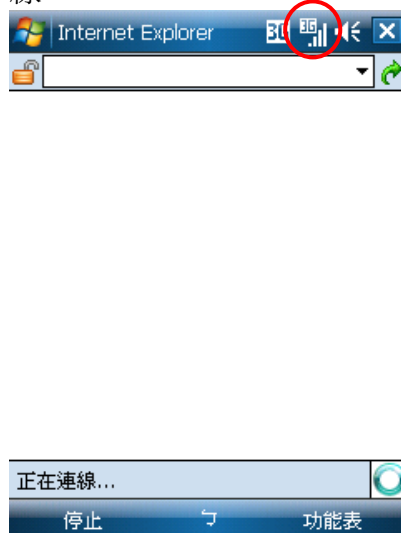

### H 圖示顯示使用 3G/HSDPA 連線

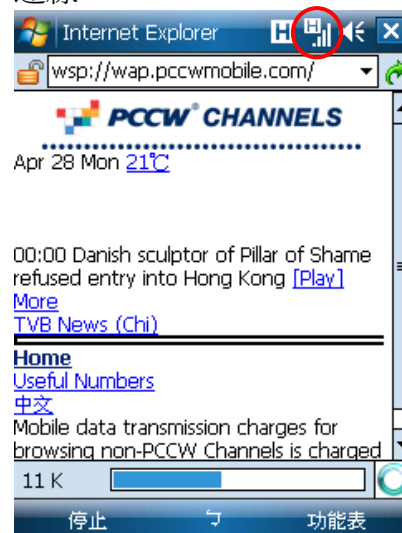

## 常見問題：

Q: 手機何時會用 WiFi 作資料傳送？

A: Windows Mobile 手機預設以 WiFi 為優先作資料傳送，請確定你身處 WiFi 覆蓋範圍之內；若你離開 WiFi 覆蓋範圍，手機會自動連上 GPRS

Q: 請問這份指南的 WiFi 設定可否應用於手機上的所有程式？

A: 不可以，這份指南只適用於瀏覽器和串流播放器

Q: 如何分辨我是在 WiFi 網絡覆蓋？

A: 由於手機會每分鐘自動檢查 WiFi 網絡，如果你看見手機連接到 3G 數據網絡 (出現 3G/H 圖示)，這表示你已離開 WiFi 網絡覆蓋，請將 3G 數據連線終止及返回 WiFi 網絡下再作瀏覽